

LEADER IN INDUSTRIAL AUTOCLAVES

Our experience in various industries allows for a higher knowledge of customer's technical requirements.

산업용 오토 클레이브의 선두 주자

본텍코리아

<http://bondtechkorea.com>



의료 폐기물 및 생물학적 오염 폐기물 처리 시스템
완전 자동화 또는 준 자동화 기능도 가능
설계. 엔지니어링. 제작. 설치 계약

BONDTECH



BONDTECH
CORPORATION

BONDTECH TREATMENT TECHNOLOGY

본텍 처리 기술
본텍은 30년 동안 폐기물 처리 산업에
고 진공/고 압력 오토클레이브
시스템을 공급해 왔습니다.

본텍은 내구성은 물론이고 신뢰할 수
있는 오토클레이브 시스템을 책임지고
제작 공급해 왔습니다.



본텍은 의료 폐기물/생물학적 폐기물 산업을 위해
오토클레이브 시스템을 공급해
온 세계에서 가장 큰 공급자입니다. 경쟁적인
가격으로 고급의 장비를 공급할 수 있는
우리의 능력은 오토클레이브 / 멸균 시장에서의
증명된 선두주자로 자리 매김했고
관련 산업에서 실력을 인정받게 했습니다.

SERVICE WE OFFER

현장에 맞는 턴키 방식 설계	장비	예비 물품들	기술 지원
엔지니어링	오토클레이브	폐기물 용기	예방적 유지보수
허가 받기	분쇄기	오토클레이브 용(고온 용) 백	교정
환경에 미치는 영향	압축기	의료 폐기물 용기	운전자 교육
	재료 다루기	스페어 파트	

BONDTECH DESIGN

ABOUT US

본텍 설계

회사 소개

본텍은 감염성 폐기물 과 생물학적 폐기물의 살균 및 멸균을 위한 하이테크 오토클레이브 시스템을 설계, 엔지니어링, 및 제작하는 세계적인 선두 주자입니다.

처리하는 폐기물 종류:

. 감염성. USDA/APHIS. 의료 폐기물. 음식, 수입이나 외국에서 반입된 물건. 생물학적으로 오염된 폐기물

Process Description

공정

본텍 처리 기술 시스템은 고 진공 및 고 압력을 이용한 설계입니다. 본텍에서 특허 설계한 오토클레이브는 처리해야 할 의료 폐기물 내로 빠르고 좀 더 일정하게 수증기를 침투시킬 수 있도록 1차 진공 사이클, 포화 수증기 사이클, 2차 진공 사이클로 이루어 집니다.

본텍 오토클레이브

본텍 오토클레이브의 고 진공은 증명된 특허 된 진공 설계를 사용하여 이루어 집니다. 본텍의 오토클레이브는 가장 정교한 항공 우주 오토클레이브에 사용되는 잠금 링 (O-Ring), 고속 개방 도어와 함께 공급되며, 항상 안전을 염두에 두고 설계가 됩니다. 이 특별한 설계에서 보면, 도어는 고정되어 있고, 용기의 주변 부에 잠금 링(O-Ring)이 설치되어 있으며 용기의 한쪽에 위치한 유압 실린더에 의해 짧은 원을 그리며 돌아갑니다.


TREATMENT METHOD

처리 방법/공정 설명

오토클레이브에 빈(오토클레이브에 폐기물 담아서 넣는 통) 적재하기:

오토클레이브 빈은 감염성 폐기물을 적재한 후 처리를 위하여 오토클레이브 용기 내부로 이동시킵니다. 이 과정은 자동화 또는 준 자동화 이동 시스템으로 이루어 질 수 있습니다.

처리: 오토클레이브는 온라인 지원을 위해 모뎀을 연결할 수 있는 첨단 기술의 PLC에 의해 제어가 됩니다. 오토클레이브는 자동화 또는 준 자동화된 방식으로 처리할 재료를 다룰 수 있게 제작이 가능합니다.

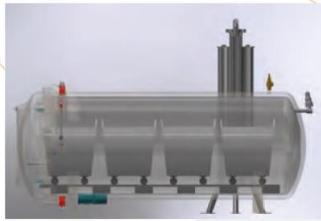

기록 보관:

본텍 오토클레이브 시스템은 온도, 진공, 압력 관련된 데이터를 지속적으로 기록하고 생성하는 제어판에 자동화된 차트 기록기/또는 띠형 기록기가 있습니다. 이 정보는 각각의 처리된 의료 폐기물에 대해 오래 동안 남겨둘 종이에 기록으로 유지되며, 더욱이 처리의 질과 환경 규제에 대한 요구를 충족시켜 줍니다. 또한 본텍은 역사적 기록으로 남겨둘 수 있도록 디지털 데이터를 추출할 수 있는 방법을 제공할 수 있습니다.

빈 내리기:

한 사이클이 완료되면 도어가 개방될 수 있는 표시인 녹색 등이 들어옵니다. 그러면 운전자는 오토클레이브에서 빈을 꺼내고 빈 덤퍼가 압축기 또는 분쇄기에다 빈을 비우게 됩니다.

분쇄기:

본텍 분쇄기는 튼튼하며 원하는 사이즈에 맞게 분쇄할 수 있도록 1단, 또는 2 단의 분쇄기가 있습니다. 각각의 칼날의 설정은 대용량의 배출과 적절한 크기로 배출될 수 있도록 설계가 되었습니다.

장점 및 폐기물 물량 감소

오토클레이브와 압축을 하고 나면 폐기물 량의 75%이상이 줄어들게 됩니다. 추가적으로 물량을 줄이려면 처리 후 분쇄기를 설치할 경우 가능할 수 있습니다. 증기 멸균의 가장 큰 장점은 잘 알려진 기술의 신뢰는 물론이고 이 공정으로 인해 발생하는 비용이 낮다는 것입니다.



TECHNICAL BACKGROUND

기술 배경




“증명되고 신뢰할 수 있는 의료 폐기물 처리 시스템”

본텍은 다양한 응용 분야에 1,500기가 넘는 오토클레이브 시스템을 세계적으로 공급하고 설치해 왔습니다.

오늘날, 본텍 처리 기술 시스템은 하루 3백만 킬로그램, 년 1백만 톤이 넘는 의료 폐기물 물량을 처리하고 있습니다.

BTT PLC 제어 시스템

본텍의 고 성능 제어 및 데이터 수집 시스템은 높은 기술을 요구하는 항공 우주 관련 제조 공장들에서 전반적으로 성능이 증명되어 왔습니다.

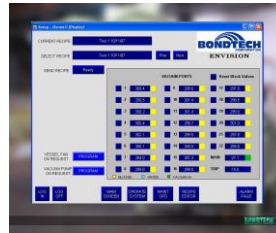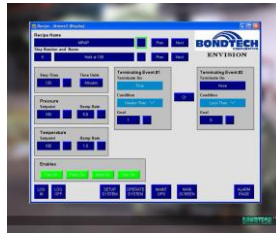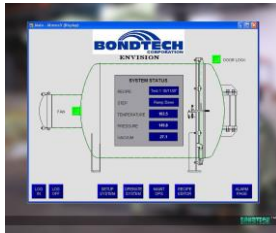

BTT PLC 제어 시스템은 특정한 폐기물 처리를 요구하는 어느 현장에도 최대의 유연성을 제공하기 위하여 설계가 되었습니다

BTT 시스템은 다음과 같은 옵션이 있을 수 있습니다.

- . 실시간 데이터와 오토클레이브 사이클 상황을 칼라 그래픽 디스플레이로 표현
- . 무게 규모 통합
- . 하드 드라이브 데이터 수집

다음과 같은 사항들이 본텍을 생물학적 폐기물 오토클레이브 시장에서 세계적인 선두 주자가 될 수 있게 만들었습니다.



. 상업적인 분야에 사용하기 위하여 튼튼하게 설계되고 제작됨.

. 유압식 고속 개방형 도어/연동형 안전 핀

. 고 진공 운송을 위한 진공 펌프 또는 진공 배출기

. 추가적인 안전의 확보를 위한 온도 탐지 장치

. 프로그램 가능한 제어 시스템

. 기록기

. 간편한 설치를 위하여 패키지 및 모듈화

. 진공 사이클과 가열 사이클을 이용한 처리 물량의 감소 및 분쇄기를 통한 추가 감량.

. 수분 함유량을 제거함으로 최종 폐기물 처분 시 무게의 감소

. ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section VIII, Division 1에 엄격하게 부합하여 제작

전 세계적으로

**본텍은 모든 대륙에 오토 클레이브를
설치해 왔습니다.**

IMPORTANT FACTORS

고려해야 할 중요한 사항들

오늘날, 의료 폐기물을 규제하는 전 세계 모든 매립지에서도 오토클레이브를 한 의료 폐기물은 받아 주고 있습니다. 적절하게 오토클레이브를 한 의료 폐기물은 비 감염성 폐기물로 간주되고 있으며 위생적인 매립지에 처분할 수 있게 안전합니다. 오토클레이브를 한 의료 폐기물은 소각로 등에서 배출된 재에서 발견되는 것과 같은 어떠한 침출수(중금속 등)도 생성하지 않습니다.

매립지 공간을 최대한으로 활용하기 위하여 오토클레이브된 의료 폐기물은 75% 이상의 감량을 위하여 안전하게 압축시킬 수 있습니다. 추가적인 감량은 분쇄기 설치를 통하여 실현될 수 있습니다. 분쇄 공정은 본텍 오토클레이브 시스템에 의해서 처리된 이후에 이루어 질 수 있습니다. 오늘날 많은 양의 의료 폐기물 처리 능력은 오토클레이브 기술에 의한 것입니다.



중기 오토클레이브는 가장 인기있고 효과적 의료 폐기물 처리 기술입니다.

소각로와 다르게 오토클레이브 기술은 염화 수소 산, 일산화탄소, 다이옥신/FURNANS, 중금속 (미세먼지), 등 과 같은 어떠한 유해한 연소 공기 오염 원을 배출하지 않습니다.

오토클레이브를 한 의료 폐기물 부산물은 매립지에 처분하기에 위생적이고 안전합니다. 1990년 이후 북미 지역의 최근 허가가 난 상업 의료 폐기물 처리 시설들의 90% 이상은 본텍의 최고 오토클레이브 기술을 쓰고 있습니다.



믿을 수 있는 공급자이자 신뢰할 수 있는 장비로 고객들을 지원하기 위해 노력하는 본텍은 다음과 같은 보조 장비와 제품들을 제공합니다.

- . 생물의료 폐기물, 주사 바늘, 종이 파쇄를 위한 분쇄기
- . 빈 덩퍼
- . 재 사용 가능한 의료 폐기물 용기
- . 오토클레이브 백
- . 알루미늄과 스테인리스 스틸 빈
- . 집게 리프트
- . 빨간 색 백 및 화학처리 백
- . 압축기 및 묶는 기계

ENGINEERING& PERMITTING

본텍 오토클레이브 서비스 엔지니어링 및 허가 받기

- . 제어 시스템 수리 및 교체, 자동화 포함 또는 포함하지 않은 재 설계 및 현대화
- . 새 오토클레이브 또는 기존의 오토클레이브 시스템의 설치 및 시 운전
- . 제어 시스템 또는 장비에 관련된 문제 해결
- . 시험 및 교정 시험
- . 엔지니어링 서비스
- . 본텍 공장이나 현장에서 시스템 재 가공 서비스
- . 의료 폐기물 오토클레이브 엔지니어링 및 허가 받기

지원 서비스

이와 관련해서는 다양한 서비스가 있으며 고객의 필요에 따라 선택할 수 있습니다.

표준

서비스는 월요일부터 금요일까지 오전 8시에서 오후 5시까지.

전화나 온라인(가능한 경우) 으로 기술자들이 기술적인 조언이나 문제 해결을 위해 함께 할 수 있습니다.

선호

1일 현장 서비스 지원. 미리 일정을 잡아야 하며 근무 시간 외 할 수 있지만 추가 비용이 발생할 수 있음. 현장에서 우리의 기술자들이 직접 문제 해결을 위해 작업 가능. 문제점을 찾거나 조사하는 과정에 대한 보고서 제출.

독점

3일간의 시 운전 및 교육.

새 오토클레이브의 구매나 재 가공한 시스템을 구매할 경우, 시스템의 설치 기간 동안 감독을 제공합니다. 설치가 완료되면 본사 기술자들이 운영자들에 대한 제어 시스템과 예방 유지보수 교육을 하게 됩니다. 설치 후 3년동안 매년 1회씩 예방 유지 보수 서비스와 운전자 교육을 합니다.

비상시

24시간 이내에 서비스를 요하는 경우.

모든 서비스는 전화 지원이 포함됨.

현장 설치 및 수리

- 본텍은 30년 이상 오토클레이브를 설치 및 수리를 해왔습니다.
어떤 형태의 오토클레이브라도 빠르고 효과적으로 일할 수 있습니다.
정해진 시간에 새로운 오토클레이브의 공급과 현장 설치를 제공할 수 있습니다.
본텍의 현장 서비스는 최고이며 다음과 같은 사항을 포함하지만 제한을 두지 않습니다.
. 새 오토클레이브 및



WASTE SHREDDING

유해 폐기물 및 의료 폐기물 Shredding

본텍은 유해 폐기물, 의료 폐기물, 제약 폐기물의 안전한 처리를 위한 절삭기와 감량 시스템을 설계하고 제작합니다.

본텍은 의료 폐기물과 유해 폐기물 처리에 있어서의 지속적인 문제 해결을 돕기 위하여 증명된 기술과 30년이 넘는 경험으로 2축과 4축의 절삭기를 사용하여 의료 폐기물을 파쇄하고 감량하여 원형을 알아볼 수 없도록 하는 효율적인 해결책을 제공합니다.


처리 가능한 유해 폐기물

. 빨간 비닐 봉투 폐기물	. 내용물이 들어있는 드럼 통
. 박스에 들어있는 의료 폐기물	. 고형 및 액상 폐기물
. 주사기 수거 통	. 에어로졸 폐기물
. 종합 병원 폐기물	. 가정 배출 유해 폐기물
. 일반 폐기물	



안전성, 효율성 및 필요에 따른 디자인

. Class I, Division 1 & 2 환경	. 이중 도어 잠금장치
. 비활성 가스를 통한 불순물 제거	. 폭발 방지 모터 및 제어 장치
. 산소량 모니터링	. 비디오 모니터링
. 화재 감지 및 진압	. 완전한 운전자 제어 시스템
. 폭발성 연소 배출	

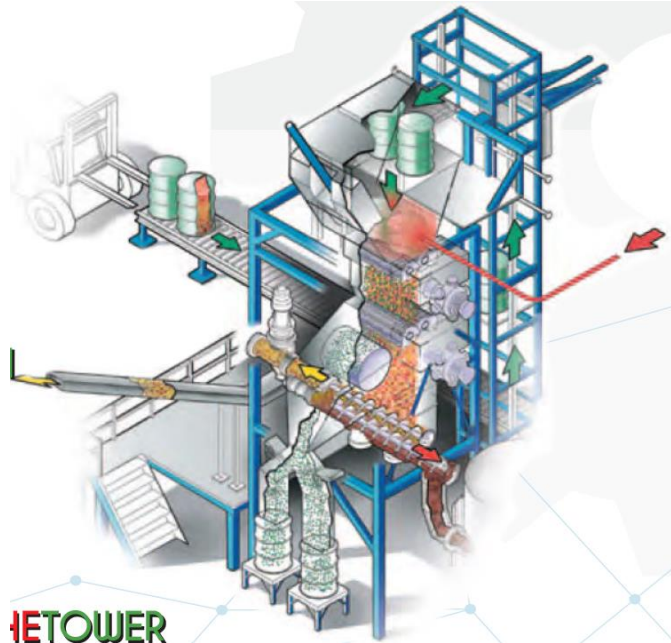

타워

본텍의 Dual Shaft 기술은 내용물이 든 드럼과 고형 및 철로부터 액상물을 추출하는 전 과정에 적용되며, 적용할 대상이나 고객의 필요에 따라 재 포장 및 일정한 재료로 담아냅니다. 이러한 시스템은 Class 1, Div 1&2 환경, 산소 결핍 처리 챔버, 폭발 방지 모터 및 제어, 이중 잠금 장치, 화재 감지 및 진압, 폭발성 연소 배출 등을 포함합니다. 이는 일반적으로 특정한 고객의 요구에 맞게 설계가 됩니다.

HIGH TEMP LINERS

고온 용 Liners

“귀사의 투자를 보호하세요”



고온 진공 멸균을 할 때 저렴하게 구입한 내용물을 담은 Liner나 Bag이 녹아 내린 적이 있습니까? 더러워진 오토클레이브 카트를 청소하는 게 힘드십니까?

귀사의 투자를 보호하세요. 사용하고 있는 귀사의 오토클레이브 카트나 기타 고온에 처리할 용도의 Lining을 위하여 본텍의 설치가 간편하고 고온에 적합한 “PRO-TECH”을 구입하세요.

본텍의 “PRO-TECH” Liner는 귀사의 오토클레이브 운용을 보다 원활하게 하기 위한 몇 가지 장점을 제공합니다.



- . 모든 카트의 수명을 연장
- . 처리된 폐기물을 쉽게 덤핑함으로 인해서 덤퍼에서 찢어지거나 묻어나는 것을 줄임
- . 청결하고 안전한 운용을 적응함으로 인해 카트에 잔류물이 남지 않도록 함
- . 악취를 유발하는 잠재적인 요소들을 제거
- . 카트에 남아있는 잔유물을 제거하기 위한 정기적인 노동 시간을 줄임
- . 카트 안에 쌓이는 잔유물을 없앴으로 인해 지속적으로 최대 용량을 사용 가능케 함
- . 카트에 있는 잔유물을 제거하는 동안 작업에 노출되는 운용자의 위험이나 부상의 가능성을 없앴

본텍의 “PRO-TECH” Liner는 고객의 요구에 맞게 제작이 가능합니다.

옵션:

- . 사이즈
- . 용량
- . 프린트
- . 온도 측정 띠
- . 색



3. DUMP THE TREATED WASTE

PRE.SHRED AUTOCLAVES

본텍 Pre.Shred 오토클레이브



용량

- . 멸균 전 절삭

적용

- . 병원
- . 의료 폐기물 처리 시설

공정

- . 100 - 2500 리터/회 (26-660 갤론)
- . 12-300 킬로그램/회 (26-661 파운드/회)
- . 일일 폐기 량 0.2 - 5 톤

장점

- . 절삭 및 멸균이 폐쇄된 작은 시스템 안에서 실행되며 설치된 절삭기는 분리가 쉽게 됨
- . 완전 자동화 운용
- . 적은 유지보수 비용: 쉽게 절삭기를 분리할 수 있는 특허된 기술
- . 적은 운용비
- . 배출지에 처리
- . 특허된 악취 제어

SINGLE DEPOSIT REUSABLE CONTAINERS

재 사용 가능한 Container

SDC (Single Deposit Container)

SDC는 다목적 용의 재사용이 가능한 의료 폐기물 수거 용기입니다. 주사 바늘, 실험실 폐기물, 수액 용 Bag 및 호스 등을 최소한의 비용으로 많은 양을 수거할 수 있게 합니다.



Locking Transport Lid

. FDA (501K) 증명서

. 미국 교통부 표시: HM-200 및 주 환경처 규율에 부합

. 미국 직업 안전 위생 관리국(OSHA) 표시: 미국 직업 안전 위생 관리국의 직업적 노출 관리 계획에 부합

SDC 규격				
용량	길이	폭	높이	무게
10 갤론	18"	13"	16"	5.5 파운드
17 갤론	18"	13"	24"	7 파운드



Single Dolly allows for quick and easy single container mobility.



Lab Lid
#601012

뚜껑

운송용 잠금 장치가 있는 뚜껑: 표준 잠금 장치가 있는 운송용 뚜껑은 세개의 통을 쌓을 수 있음.
실험실 용: 두 개로 된 뚜껑은 쉽게 폐기물을 넣을 수 있도록 하며 실험실 등을 위한 용도로 설계됨.

MEDICAL WASTE CONTAINERS

의료 폐기물 용기

모든 용기는 모든 미국 도로 교통국 규정에 부합 함.



R

RMW200 – 200 갤론 빨간 색

- . 누출 방지, 누스 방지
- . 손댐 방지
- . 구멍 남 방지
- . 강화 플라스틱
- . 표준 4" 고무 바퀴 - 다른 크기도 가능
- . 대 용량 폐기물에 유용
- . 층당 1기를 쓰기에 적합 함

RMW96 – 96 갤론 빨간 색

- . 다중 적재 가능
- . 다루기 용이 함
- . 좁은 곳에 맞게 설계
- . 회전 잠금을 통해 합부로 내용물 바꾸지 못하게 방지.
- . 규격 폭 24" x 깊이 35" x 높이 43"
- . 8" 고무 바퀴 - 다양한 크기 가능



MEDICAL WASTE CONTAINERS

의료 폐기물 용기

모든 용기는 모든 미국 도로 교통국 규정에 부합 함.

18-38 갤론 용기

- . 내구성 설계 . 정교하게 맞는 뚜껑
- . 누수 및 구멍 방지
- . 꼭 맞는 용기와 뚜껑
- . 적재 가능하며 다루기 편함
- . 수작업을 위한 사출 성형 손잡이



RMW 18

- . 18 개론 빨간 색
- . 넓이 18.9" X 깊이 18.9" X 높이 15.25"

RMW 28

- . 28 갤론 빨간 색
- . 넓이 18.9" X 깊이 18.9" X 높이 22.9"



RMW 38

- . 38 갤론 빨간색
- . 넓이 18.9" X 깊이 18.9" X 높이 32.5"




Manual & Automatic Container CONTAINERS

세척 시스템 수동 및 자동 용기

수동 증기 세척

본택 증기 세척 시스템은 강력 증기 총을 세제와 섞어서 사용할 수 있으므로 용기 안에 남아 있는 기름 등을 제거할 수 있습니다. 본택 증기 세척 시스템은 농축 세제를 담은 용기와 혼합 시스템이 같이 있습니다. 운용자가 증기의 흐름을 조절함으로 필요할 때마다 세제를 증기 배출 총으로 보내게 됩니다. 그렇게 흘러간 세제는 증기와 섞이고 세척할 대상을 청소하게 됩니다. Deluxe gun의 몇 가지 추가 적인 Brush 옵션은 기름 과 기타 다른 때를 제거하기 위하여 유용합니다. 본택 증기 세척 시스템은 완벽하게 용기를 세척하기 위하여 맑은 행굼 용 물을 총구를 통하여 내보내기 위한 수동 물/증기 혼합 장치를 갖추고 있습니다.

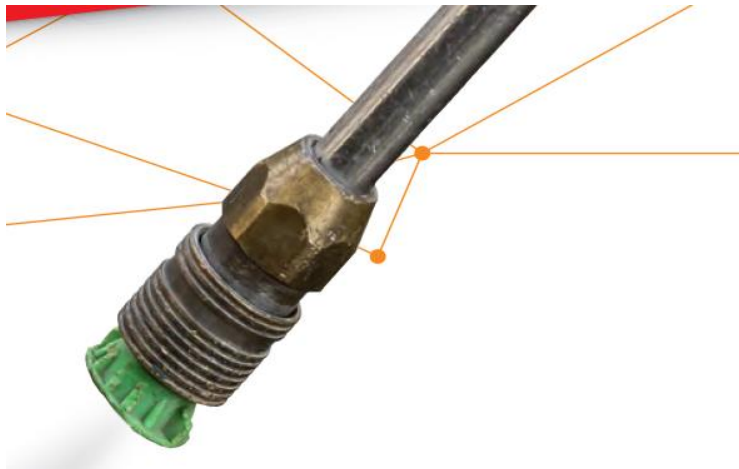


Cabinet Washer

- . 용기를 짧은 시간 내에 세척
- . 많은 양, 저압 세척
- . 쉬운 운용과 유지 보수
- . 친 환경 화학제 사용
- . 간단한 설계
- . 재 활용수를 위한 3중 필터, 쉽게 잔존물 처리

FlowThru 세척기

- . 96갤론 용기를 45초안에 세척
- . 운용을 편하게 하기 위하여 운용자와 함께 설계
- . 기름 때와 잔존물을 수초 내에 제거
- . 부품이나 서비스 요구에 빠르게 대응
- . 모든 부품은 고급을 사용
- . 1년 보증

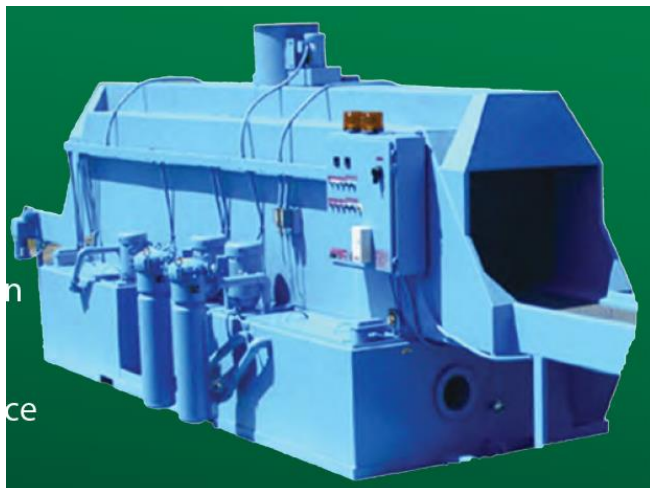

Disposable SHARPS CONTAINERS

1회용 폐 주사기 수거 용기

모델 MED-T-1B (용량:1.0리터)

제품 크기(cm)	개수/박스	박스 크기
11 x 10 x 15.5	60	37x32x41



Model: MED-T-4.6A (Capacity: 4.6 L)

Product Size (cm)	pcs/ctn	Carton Dims (cm)
27x11.5x28	20	58x57x28

모델: MED-T-4.6A (용량:4.6리터)

제품 크기(cm)	개수/박스	박스 크기
27 X 11.5 X 28	20	58 x 57 x 28

MEDT

- 독창적인 정방향 제품
- 누수 및 구멍 방지
- 쉽고 안전하게 폐기할 수 있도록 넓고, 투명하며 실용적인 투입구
- 폐기시 손을 댈 필요 없는 균형 잡힌 투입구
- 바늘 제거 장치 설치
- 측면/뚜껑에 인체 공학적으로 설계된 손잡이
- 임시 잠금 장치와 완전 잠금 장치
- 안전한 사용과 이송을 위한 안전 잠금 장치
- 쉬운 조작
- 상세한 내역이 들어 있는 완벽한 Label
- 인체 위생과 환경에 안전

ie disposal

tation



Model: MED-T-5 (Capacity: 5.0 L)

Product Size (cm)	pcs/ctn	Carton Dims (cm)
15.5x13x31	50	67x32x47.5

모델: MED-T-5 (용량:5.0 리터)

제품 크기 (CM)	개수/박스	박스 크기
15.5 x 13 x 31	50	67x32x47.5

Self Contained COMPACTORS 압축기

- . 모든 모델 전기로 작동
- . UL 등록된 제어 판
- . 잘 알려진 회사의 전기 부품만 사용
- . 날씨에 상관없이 작동할 수 있음

RamGuide 시스템

자체 장착된 교차 실린더 램은 한쪽 면에 설치된 UHMW유도장치 기능으로 램의 수명과 신뢰성을 제공합니다.

도어 보호 장치

도어가 구부러지거나 누수를 방지하는 Seal이 있는 도어 프레임과 호이스트 케이블이 엉기지 않도록 방지해 줍니다.

SubFloor Sump

자체 장착된 컨테이너 Sub Floor는 컨테이너가 비워질 때 뒤 쪽으로부터 폐수가 빠질 수 있도록 터널 역할을 해주기 위해 컨테이너 바닥에서 분리가 됩니다.



프로그램이 가능한 제어 장치

자체 장착된 컨테이너는 바로 사용할 수 있도록 설계가 되었습니다.

단일 구조의 옆면 및 바닥

자체 장착된 압착기는 전체적으로 커버가 되는 도어와 3곳의 걸쇠를 사용하여 최상의 압축과 막아주는 역할을 합니다.

RearGate Hinge 및 씰

제조 공정에서 30피트, 500 톤의 프레스를 사용하여 옆면과 바닥을 하나로 만들어 냅니다.

녹슌 방지 프라이머

자체 장착된 압착기는 녹스는 것을 줄여주는 Red Oxide 프라이머를 사용합니다.

잠금이 가능한 도어 걸쇠

호퍼의 도어는 허가되지 않은 사용을 못하도록 잠글수가 있습니다.



BONDTECH CORP

최신 시설을 갖춘 315,000 스퀘어 피트
규모의 켄터키 주, 서머셋에 위치한 생산 시설

100,000 평방 미터 이상의 규모를 가진 노스
캐롤라이나 주, 샬리스베리에 위치한 공장



OUR 315,000 SQ. FT.
STATE OF THE ART
MANUFACTURING
FACILITY IN
SOMERSET, KY

OUR 100,000+ SQ. FT.
FACILITY IN
SALISBURY, NC



BONDTECH TREATMENT Technology Offers

본텍 처리 기술이 제공하는 서비스:

제어 시스템

PLC 또는 PC 제어 시스템

PLC 네트워크를 통한 온라인 문제 해결

외부 데이터 링크를 통한 데이터 축적 가능

하나의 네트워크 연결

윈도우 프로그래밍

고속 처리

고 진공 시스템

불필요한 부분을 효과적으로 제어
알맞는 진공 기술

고압/고온

의료 폐기물 처리와 USDA/APHIS 폐기물
처리에 효과를 확실하게 함.

경험

1983년 이래 오토클레이브 제작

서비스

Turn-key installation

Start-up and Training

Testing and Calibration

Maintenance Service

턴키 설치

시동 및 교육


테스트 및 보정

유지보수 서비스

Bondtech 처리 기술

BONDTECH

TREATMENT TECHNOLOGY

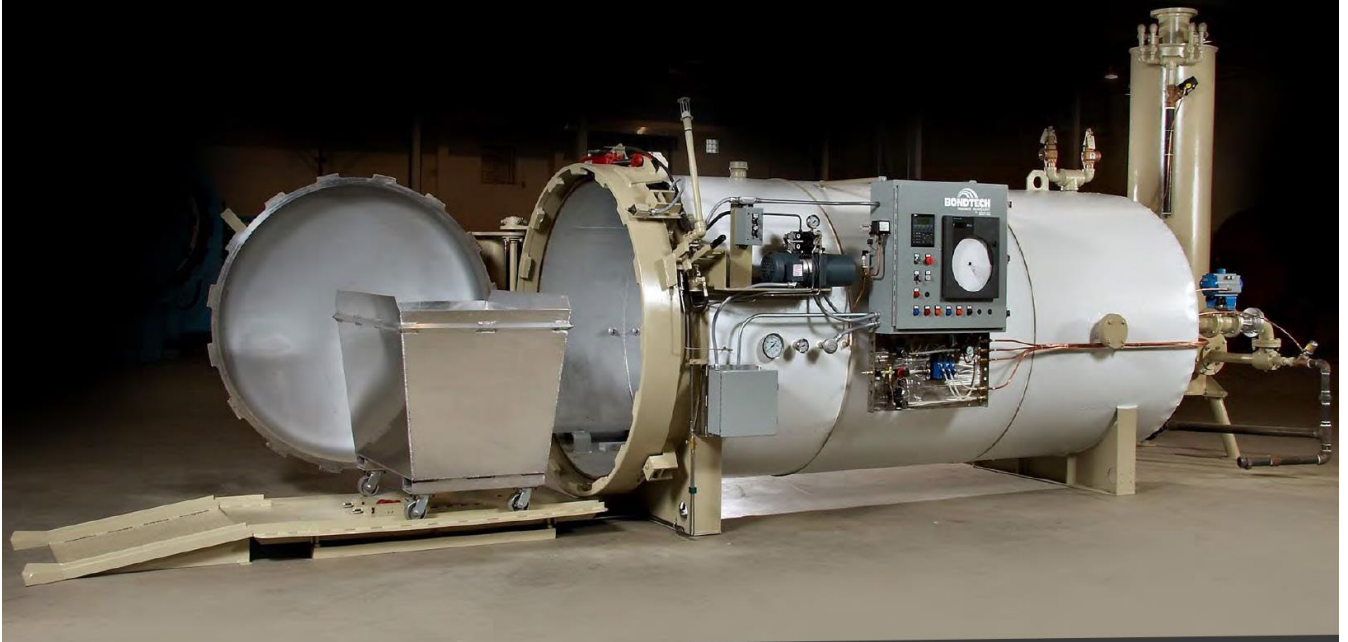

본텍 기술로 제공하는 산업 응용 분야:

- . Circuit 보드
- . 플라스틱
- . 감염성 폐기물
- . 의료 폐기물
- . 발포 콘크리트
- . 목재 처리
- . USDA 폐기물
- . APHIS 폐기물
- . 음식물 쓰레기
- . 외부 수입 폐기물
- . 직물
- . 복층 유리
- . 생물학적 오염 폐기물
- . 항공 우주 산업의 합성





BONDTECH
CORPORATION

LEADER IN INDUSTRIAL AUTOCLAVES

**산업용 오토 클레이브의 선두 주자
본텍코리아**

BONDTECH
CORPORATION
AUTOCLAVE SYSTEMS